

wedi Sanoasa –  
**wedi Novinka 2004**

*to je wellness do soukromých koupelen*



*Díky šesti parním sprchovým*

*koutům z programu wedi*

*Sanoasa, které je možno*

*obložit obklady, se z wellness*

*myšlenky stává čistě*

*soukromá a příjemná*

*záležitost.*

**Z jedné udělej tři:**

Každou z wedi sprch můžete za použití dodatečné parní techniky a nástěnného vytápění přebudovat na parní nebo teplovzdušnou lázeň.

O individuálním vzhledu a vybavení sprchy Sanoasa se rozhoduje až na místě. Dotvořením vzhledu povrchu keramickým obkladem parní sprchový kout harmonicky začleníme do prostředí naší koupelny.

**wedi**<sup>®</sup> To je ono

wedi Sanoasa zahrnuje šest základních forem ...



...a je tvořena základním  
materiálem stavební desky  
wedi.

Tzn., že tato provedení jsou  
lehká, ale stabilní, nepropouští  
vodu, tepelně izolují, snadno  
se zpracovávají a jsou  
ideálním podkladem pro  
obklady.

#### **Apropos základní formy:**

Parní sprchové kouty se samozřejmě zhotovují i podle  
individuálních představ objednatele.

#### **wedi Sanoasa znamená:**

- zásadně pojato jako sprchový kout;  
není tudíž zapotřebí dodatečného místa
- relaxace ve vlastní koupelně
- wellness ve vlastních čtyřech stěnách
- nechat se hýčkat
- podporu pro zdraví
- neomezené ztvárnění interiéru
- keramika namísto plastu

## Sprcha

*Sprchování po dlouhou dobu znamenalo pouze praktickou a rychlou očistu těla.*

Dnes je sprchování považováno i za akt osvěžení a uvolnění. Relaxační účinky mohou být např. podpořeny dodatečně zabudovanými masážními tryskami. Dodatečné světelné efekty a vůně činí ze sprchování požitek.

## Parní lázeň

*Klasická je např. římská lázeň. Ta je provozována čistou párou nebo párou s rozpuštěnými éterickými oleji.*

Blahodárná souhra vlhkosti a tepla čistí, pečuje, uvolňuje a zbavuje napětí. Toto teplo proniká do tkání a způsobuje řádné prokrvení všech orgánů.

## Teplovzdušná lázeň

*Již v antickém Římě sloužila potní lázeň pro stabilizaci krevního oběhu a imunitního systému.*

V prostoru teplovzdušné lázně jsou sedací plochy a stěny zahřívány na příjemnou teplotu ca. 38 °C.

Takto vzniklé homogenní prostředí nastolí zdravý soulad mezi tělesným a duševním stavem.



## Montáž



Po položení podlahového dílce, postavíme stěny.

Podlahové dílce sprchových koutů wedi jsou opatřeny prohlubní pro postavení dílců stěn.



Jednotlivé dílce stěn spojíme přes spoj na pero a drážku a použijeme těsnící hmotu, která je součástí dodávky.



Spodní konstrukci lavice přilepíme ke stěně a podlaze lepidlem, které je součástí dodávky.



Sedací plochu rovněž přilepíme ke stěně a ke spodní konstrukci.




Při použití dveřního rámu z ušlechtilé oceli tento díl osadíme před položením stropu. Sprchové dveře bez zárubně se montují až po zhotovení obkladů.



Segmenty stropu syté a bez přerušení stopy lepidla přilepíme na stěny lepidlem, které je součástí dodávky.



Celý vnitřní prostor opatříme nánosem parotěsné zábrany.

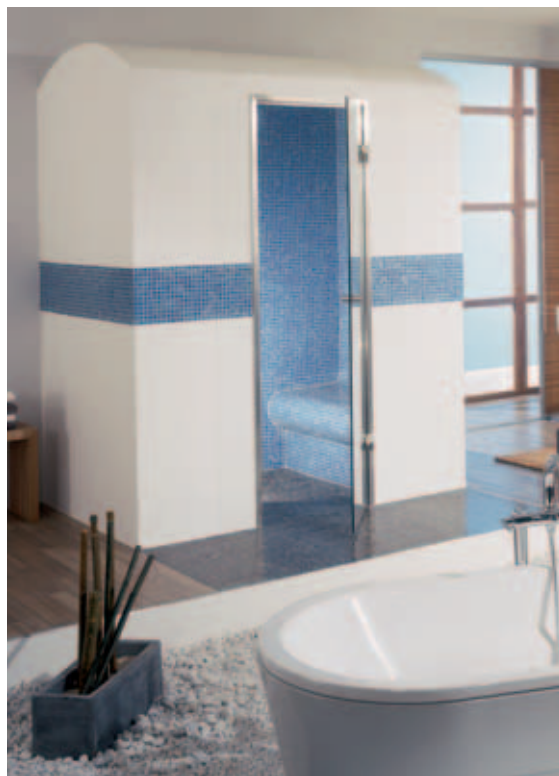





Hotová parní lázeň.

# Údaje a fakta

## wedi Sanoasa I, kabina pro parní lázeň, možno obkládat







Obj.č.	označení	rozměry	jednotka balení
07-66-11/000	Sanoasa I se stropem do špičky	viz nákres	1 ks
07-66-10/000	Sanoasa I s plochým stropem	viz nákres	1 ks
67-67-00/000	příbal: wedi zárubeň z ušl.oceli, dveře sklo		1 ks
67-67-40/000	příbal: wedi nástěnné topení		1 ks
67-67-40/100	příbal: wedi vytápění lavice		1 ks
67-66-11/000	příbal: vrstva epoxid.pryskyřice strop do špičky		1 ks
67-66-10/000	příbal: vrstva epoxid.pryskyřice plochý strop		1 ks

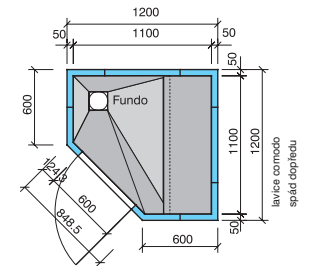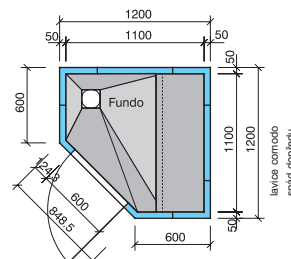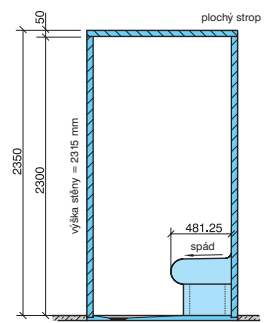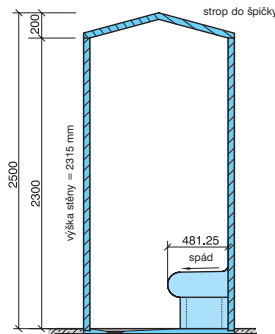

## wedi Sanoasa II, kabina pro parní lázeň, možno obkládat



Obj.č.	označení	rozměry	jednotka balení
07-66-21/000	Sanoasa II s tunelovým stropem	viz nákres	1 ks
07-66-20/000	Sanoasa II s plochým stropem	viz nákres	1 ks
67-67-00/000	příbal: zárubeň z ušl.oceli, dveře sklo		1 ks
67-67-41/000	příbal: nástěnné topení		1 ks
67-67-41/100	příbal: vytápění lavice		1 ks
67-66-21/000	příbal: vrstva epoxid.pryskyřice strop do špičky		1 ks
67-66-20/000	příbal: vrstva epoxid.pryskyřice plochý strop		1 ks

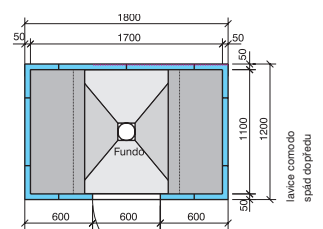
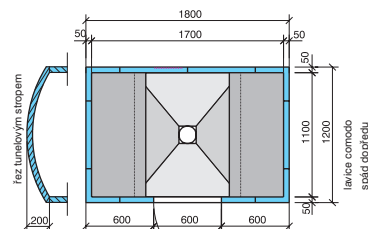
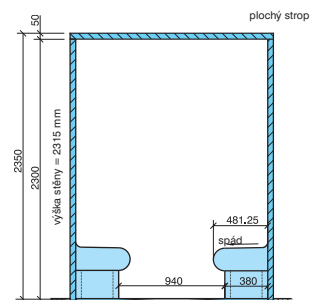
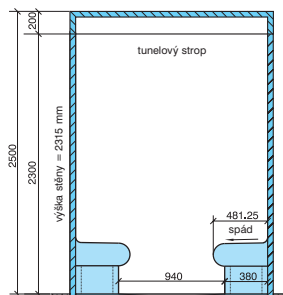


# Údaje a fakta

## wedi Sanoasa III, kabina pro parní lázeň, možno obkládat







Obj.č.	označení	rozměry	jednotka balení
07-66-31/000	Sanoasa III s kopulovým stropem	viz nákres	1 ks
07-66-30/000	Sanoasa III s plochým stropem	viz nákres	1 ks
67-67-00/000	příbal: zárubeň z ušl.oceli, dveře sklo		1 ks
67-67-42/000	příbal: nástěnné topení		1 ks
67-67-42/100	příbal: vytápění lavice		1 ks
67-66-31/000	příbal: vrstva epoxid.pryskyřice kopulový strop		1 ks
67-66-30/000	příbal: vrstva epoxid.pryskyřice plochý strop		1 ks

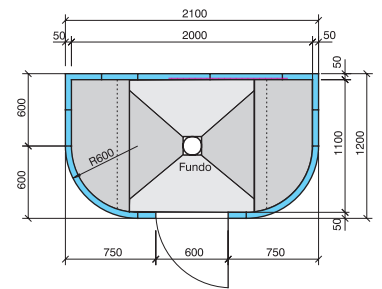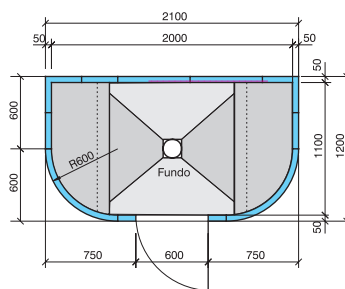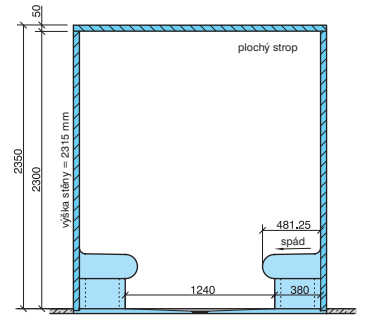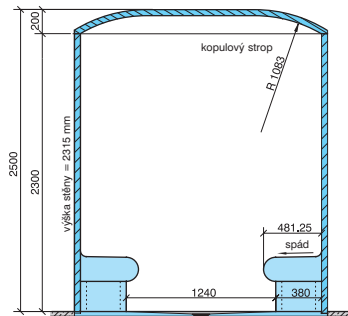

## wedi Sanoasa IV, kabina pro parní lázeň, možno obkládat



Obj.č.	označení	rozměry	jednotka balení
07-66-41/000	Sanoasa IV se stropem do špičky	viz nákres	1 ks
07-66-40/000	Sanoasa IV s plochým stropem	viz nákres	1 ks
67-67-00/000	příbal: zárubeň z ušl.oceli, dveře sklo		1 ks
67-67-43/000	příbal: nástěnné topení		1 ks
67-67-43/100	příbal: vytápění lavice		1 ks
67-66-41/000	příbal: vrstva epoxid.pryskyřice strop do špičky		1 ks
67-66-40/000	příbal: vrstva epoxid.pryskyřice plochý strop		1 ks

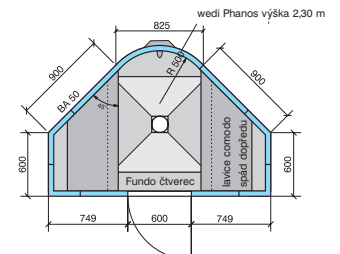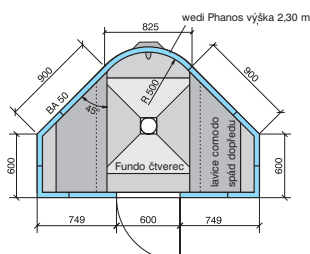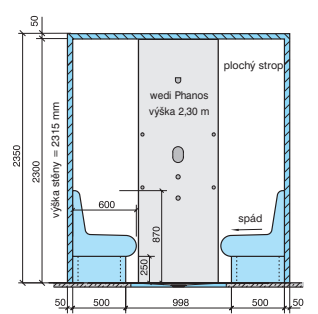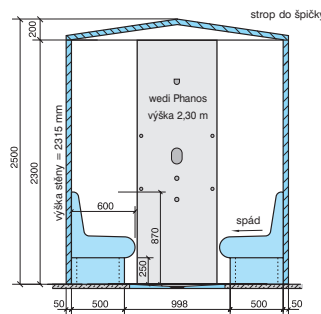


## Údaje a fakta

### wedi Sanoasa V, kabina pro parní lázeň, možno obkládat



Obj.č.	označení	rozměry	jednotka balení
07-66-50/000	Sanoasa V s tunelovým stropem	viz náčrtes	1 ks
67-67-00/100	příbal: dveře sklo		1 ks
67-67-44/000	příbal: nástěnné topení		1 ks
67-67-44/100	příbal: vytápění lavice		1 ks
67-66-50/000	příbal: vrstva epoxid.pryskyřice tunelový strop		1 ks

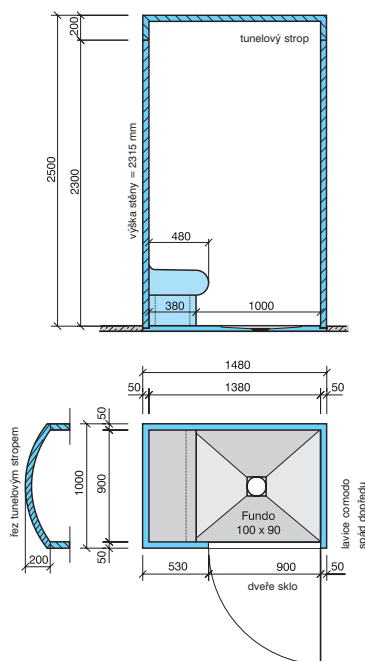


## Údaje a fakta

### wedi Sanoasa VI, kabina pro parní lázeň, možno obkládat



Obj.č.	označení	rozměry	jednotka balení
07-66-60/000	Sanoasa VI s tunelovým stropem	viz náčrtes	1 ks
67-67-00/200	příbal: zárubeň, dveře sklo a skleněná stěna		1 ks
67-67-44/000	příbal: nástěnné topení		1 ks
67-67-44/100	příbal: vytápění lavice		1 ks
67-66-50/000	příbal: vrstva epoxid.pryskyřice tunelový strop		1 ks

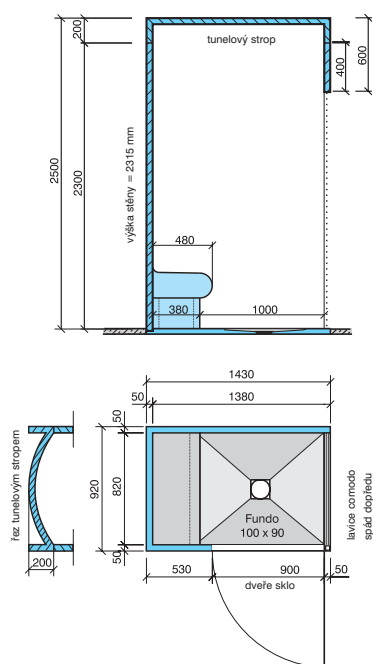

#### Poznámka:

Sanoasa VI můžeme nabídnout pouze ve spojení s příbalem 67-67-00/200 – dveře sklo a skleněná stěna.

#### Technické vybavení

parní technika  
světelná technika  
vonná technika

Obráťte se na naše oddělení, tel:  
+49 (0) 2572 156-0 nebo na mail: [info@wedi.de](mailto:info@wedi.de)



**wedi GmbH**

Kolpingstraße 52-54 § 48282 Emsdetten  
Postfach 1139 § 48269 Emsdetten  
Telefon 02572 156-0 § Fax 02572 156-133  
Internet: [www.wedi.de](http://www.wedi.de) § E-Mail: [info@wedi.de](mailto:info@wedi.de)